



POSER Tutoriel n°7



COMMENT POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE SUR SOL DUR ?



Par Max, Installateur de gazon synthétique

Une fois que votre sol est préparé, [cf. le tutoriel n°5 "Comment préparer un sol meuble à la pose de gazon synthétique ?"] vous pouvez installer votre gazon synthétique.

Nous vous recommandons de poser votre pelouse artificielle par **temps sec**. Sachant qu'avec le temps de repos du gazon il faut prévoir 2 jours consécutifs. Avant tout, repérez impérativement **les points d'évacuation des eaux pluviales**, car ce sera très important pour l'étape finale de fixation.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ✓ Gazon synthétique | ✓ Bandes de jonction |
| ✓ Kit de colles | ✓ Cutter |

1 DÉROULEZ LE GAZON ARTIFICIEL

Votre **plan de pose** (ou plan de calepinage), vous a permis de calculer la surface de gazon dont vous aviez besoin. [cf. le tutoriel n°3 "Comment calculer la quantité de gazon synthétique pour mon projet ?"].

Avec votre "Kit Prêt à Poser", vous trouverez vos rouleaux de gazons synthétiques découpés sur-mesure ainsi que tous les accessoires dont vous aurez besoin pour votre installation : bandes de jonction, kit de colles...



Pour connaître le meilleur sens d'orientation, placez-vous à l'endroit qui offrira le point de vue le plus fréquent et orientez le brin vers vous.




Attention à toujours dérouler vos rouleaux dans le même sens pour garder la même orientation des fibres.

Si votre projet nécessite plusieurs lés de gazon, **chaque rouleau sera numéroté conformément au plan de pose**.

- **Déroulez** votre gazon synthétique d'un bout à l'autre du fond de forme.
- S'il présente des plis, **étirez-le** au soleil sur une surface plane.



Déroulez vos rouleaux dans le même sens

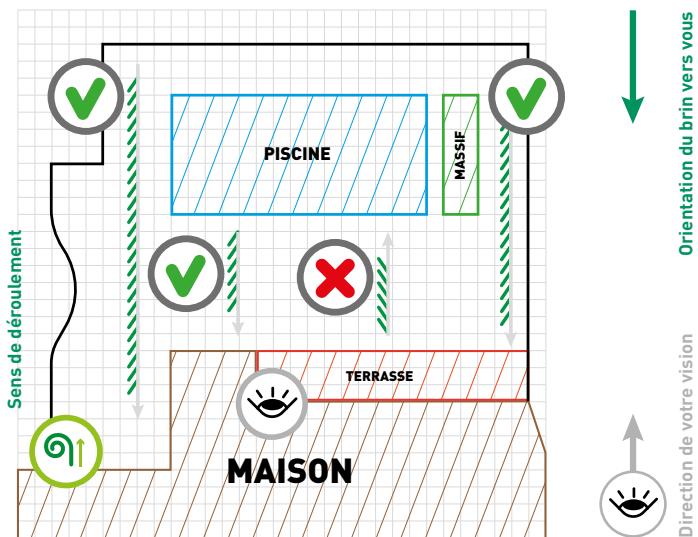

Les lés sont toujours enroulés dans le même sens, brins orientés vers vous, il conviendra donc de les dérouler à partir de l'endroit où vous regarderez le plus souvent votre gazon.

2 LAISSEZ REPOSER VOTRE GAZON DÉROULÉ PENDANT 24H

Nous vous recommandons d'attendre 24h avant de procéder à la **fixation de votre pelouse artificielle**.

Il est important de laisser le gazon synthétique à plat sur votre surface en sol dur avant de le fixer pour qu'il subisse les écarts de température de votre plateforme.



Cette étape est nécessaire pour éviter les effets ultérieurs de faux plis, et vous garantira un résultat réaliste.

Elle permet aussi aux fibres du gazon de se relever sous l'effet de la chaleur grâce au **traitement Thermo Active**.

Retrouvez tous nos conseils d'experts sur gazon-synthetique-saccinto.fr

F A B R I Q U É E N F R A N C E




COMMENT POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE SUR SOL DUR ?

3 DÉLIGNEZ ET AJUSTEZ VOS ROULEAUX DE GAZON

- **Déligner** : En retournant les bords, si vos rouleaux sont bordés d'une longue bande noire, il faut déligner (recouper) cette bande en coupant au cutter le dossier - la partie noire qui constitue l'envers du gazon - entre la 1^e et la 2^e ligne de tissage.
- **Ajuster** : Pour obtenir à la fin des jonctions invisibles, positionnez vos lés en laissant un espace de 2 à 5 mm entre les 2 bords selon l'épaisseur du gazon que vous aurez choisi.




Déligner la bande noire

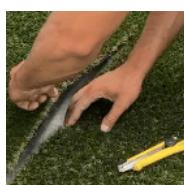

Laissez un espace de 2 à 5 mm entre les deux bords

- ★★★** Cet espace permet d'éviter l'apparition
 - de plis lors de grandes variations de température
 - de lignes plus foncées dues à la surdensité de fibres aux jonctions

4 RÉALISEZ DES JONCTIONS INVISIBLES ET COLLEZ-LES

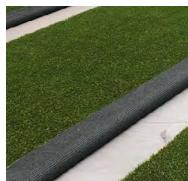

Appliquez en zigzag la colle en cartouche

- **Retournez les bords** de vos 2 lés de gazon comme un livre.
- Déroulez au sol **la bande de jonction** entre chaque lé.
- **Encollez la bande de pontage sur 10 cm** de large quelque soit l'option de collage choisie :
 - **Colle résine en cartouche** : réalisez des zig-zag sur la bande de jonction
 - **Colle bi-composant** : mélangez les 2 composants (sec et humide) à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur. Étalez-la à l'aide d'un peigne de carreleur le long de la bande de pontage.
- **Rabattez les côtés des deux lés** sur les coutures de jonction en respectant le sens des fils pour ne pas coller les fibres du gazon et faire disparaître la ligne de raccord. Vous obtiendrez ainsi une jonction invisible !
- **Marouflez la jonction** avec vos pieds en marchant dessus.




Nous vous déconseillons les bandes de jonctions pré-en-colles, qui tiennent moins bien dans la durée. Dans notre "Kit prêt à poser", nous proposons des "Kits Colle Pro" contenant bandes de jonctions et cartouches de colles.

5 AJUSTEZ LES CONTOURS DE VOTRE PLATEFORME

Pour cela, à l'aide d'un cutter, ajustez précisément les bords aux contours de la surface sans laisser d'espace vide avec les bords.

6 FIXEZ LA PÉRIPHÉRIE DE VOTRE GAZON ARTIFICIEL

Tout de suite après avoir fait la découpe de précision, encollez directement votre plateforme en périphérie, sur une bande de 10 cm avec de la colle en cartouche. Laissez impérativement dégagés les points d'écoulement des eaux pluviales, pour éviter l'accumulation d'eau qui pourrait à la longue endommager votre installation.

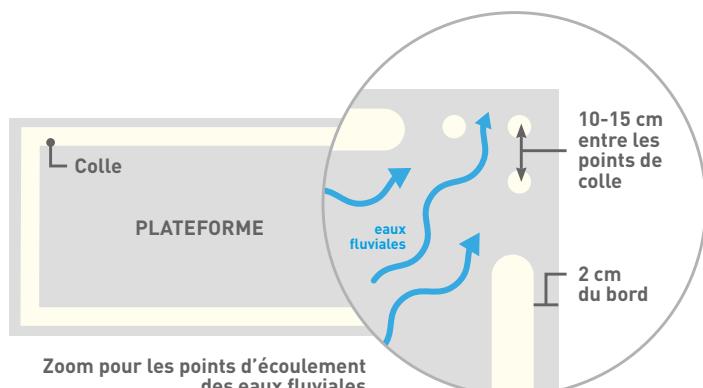

Si le support n'est pas très propre, la colle risque de ne pas adhérer. **Vous pouvez renforcer la fixation du gazon avec des chevilles à frapper en veillant à ne pas trop les enfoncez** (sinon la tête traversera le dossier du gazon).

7 BROSSEZ LE GAZON

Une fois que la colle a bien séché, brossez votre surface avec un balai brosse rigide de type cantonnier ou une brosse rotative électrique pour redresser la fibre. Vous pouvez aussi réaliser cette étape à l'aide d'un souffleur.

La démarcation des jonctions s'atténuera au bout de 6 mois après l'installation.