



**COMMENT INSTALLER
LE SYSTÈME
SACCINTO PLAY[©]
SUR UNE AIRE
DE JEUX ?**



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU FOND DE FORME



Si nécessaire, décapez la zone.



Installez le géotextile en faisant chevaucher vos lés sur 10 cm.
Puis clouez avec des pointes tous les 50 cm afin de les fixer au sol.



Ajoutez du concassé.



Marquez vos différentes zones de HCL avec des liteaux ou à la bombe de peinture. Vous rajouterez toujours une marge de sécurité par rapport à la zone d'impact du jeu (fourni par le fabricant).

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU FOND DE FORME



5

Décaissez les hauteurs en négatif.



6


Nivelez et compactez le concassé.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE LA SOUS-COUCHE



7

Posez votre 1^{re} hauteur de sous-couche amortissante.

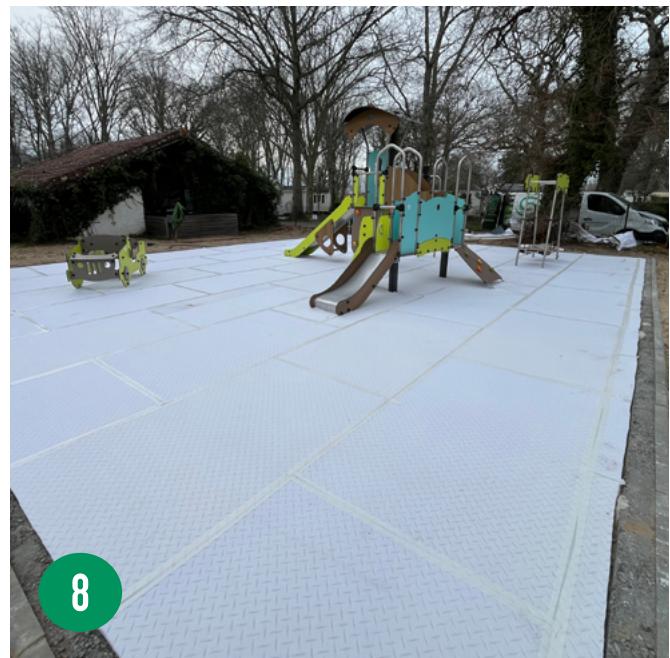

8

Puis posez vos différentes hauteurs de sous-couche amortissantes.

Lorsque vous superposez les sous-couches, veillez à les poser de manière croisée pour améliorer la stabilité du complexe.

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE




Déroulez le gazon toujours dans le même sens pour que les fibres soient orientées dans le même sens.




Retournez les bords de vos lés.

Si vos rouleaux sont bordés d'une longue bande noire, il faut délier (recouper) cette bande en coupant au cutter entre la 1^e et la 2^e ligne de tissage.

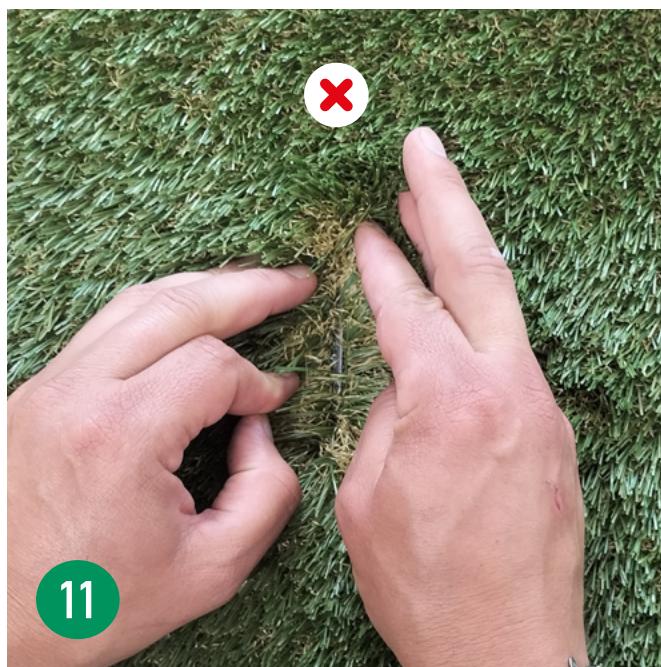

Réalisez les jonctions : pour des jonctions invisibles, laissez un espace de 2 à 5 mm entre les 2 lignes de coutures. De cette manière vous éviterez une sur-densité de fibres à la jonction.

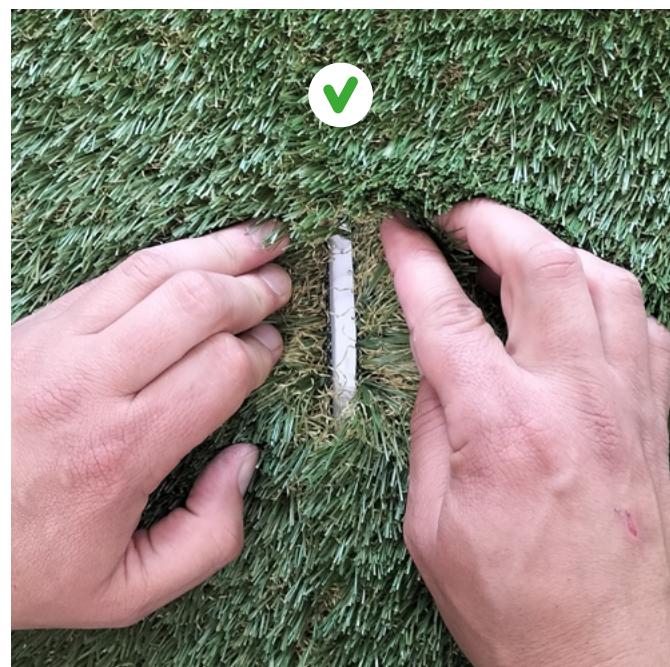

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE




12

Retournez les bords de vos 2 lés de gazon comme un livre. Déroulez au sol la bande de pontage entre chaque lé.




13

Pour coller, appliquez en zigzag la colle en cartouche sur la bande de pontage sur 10 cm, puis rabattez les côtés des deux lés.

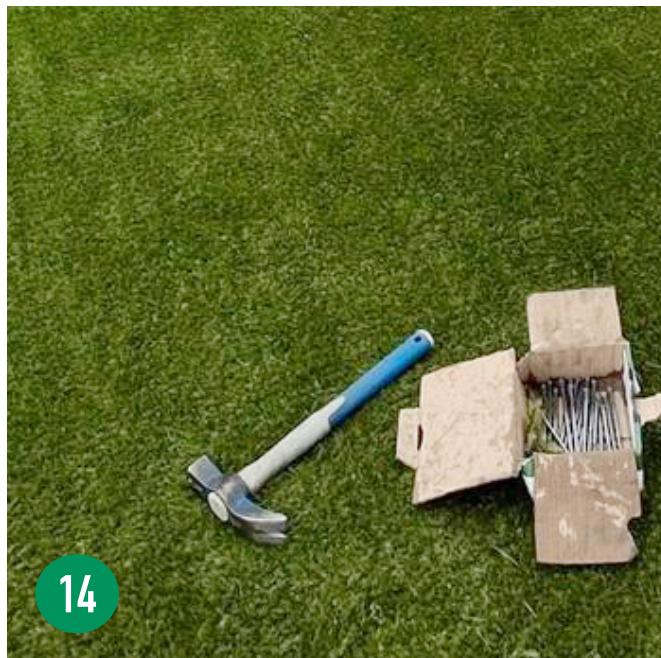

14

Pointez votre installation.
En périphérie : pointez à 2 cm du bord tous les 10 cm.
Sur l'ensemble : environ 135 pointes tous les 30 m², soit environ 5 kg de pointes 160 mm et rajoutez-en selon les besoins.

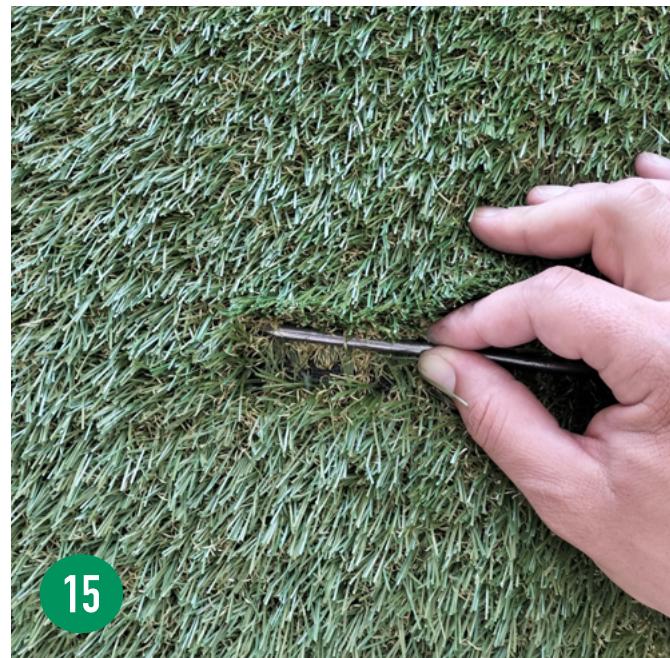

15

Comment pointez ?
N'enfoncez pas directement votre pointe à la verticale.
Nous vous recommandons de dégager les fibres et de faire apparaître le dossier noir grâce à une pointe.


ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE



Installez votre pointe et tapez la.



La tête de votre pointe disparaîtra.

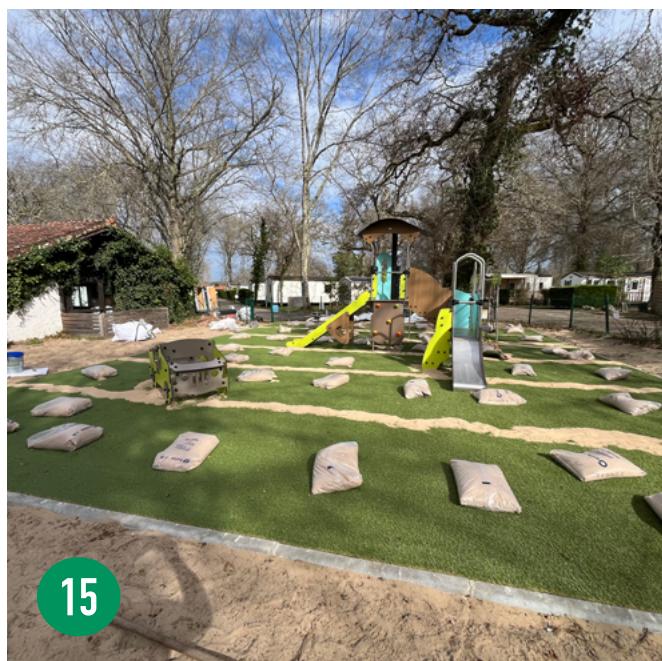

Sablez votre installation, à raison de 18kg/m².



Enfin, brossez votre gazon avec une balai à brosse dure ou une balayeuse pour gazon synthétique.

COMMENT INSTALLER LE SYSTÈME SACCINTO PLAY©





Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

www.saccinto.fr

LYON

www.gazon-synthetique-saccinto.fr

TOULOUSE



contact@saccinto.fr